


Game Capture : Guide de démarrage rapide

- (A) (B)** Éteignez la Xbox® 360 ou PlayStation® 3. Branchez un câble* AV composite conçu pour la console au connecteur A/V de la console. Sur PlayStation 3, le câble HDMI peut rester branché si vous le souhaitez. Sur Xbox 360, débranchez le câble HDMI si nécessaire pour faire de la place pour le câble composite AV. Branchez ensuite les câbles composite vidéo et RCA audio sur les connecteurs de l'appareil Roxio GameCAP, en respectant le code couleur.
- *Les câbles composite AV propres aux consoles ne sont PAS INCLUS.
- (C)** Connectez les câbles composite vidéo aux sorties de l'appareil Roxio GameCAP et aux entrées composite vidéo à l'arrière de votre téléviseur, en respectant le code couleur.
- (D)** Connectez les câbles RCA audio aux sorties de l'appareil Roxio GameCAP et aux entrées à l'arrière de votre téléviseur, en respectant le code couleur.
- (E)** Connectez le câble USB à la sortie de l'appareil Roxio GameCAP et sur un port USB 2.0 de votre ordinateur.

PlayStation3


Si vous utilisez un branchement HDMI ou AV composite sur votre PlayStation 3, vous devez redéfinir la sortie vidéo pour les câbles composite AV de la manière suivante :

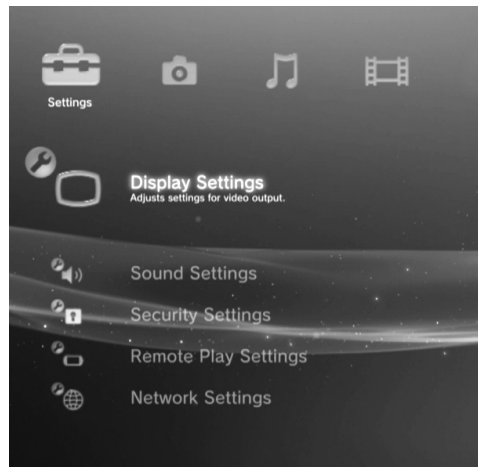


(A) Allez dans Paramètres affichage



(B) Sélectionnez Paramètres d'affichage/Paramètres de sortie vidéo

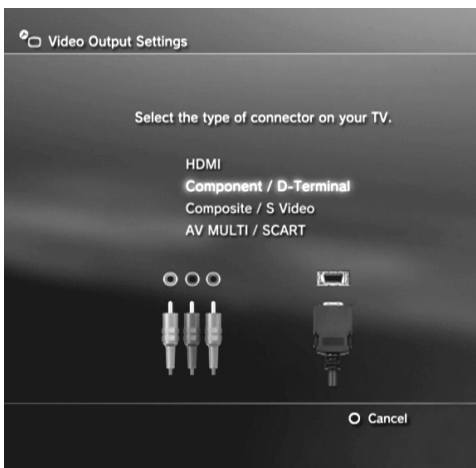


(C) Sélectionnez l'option Composante/D-Terminal et confirmez la modification

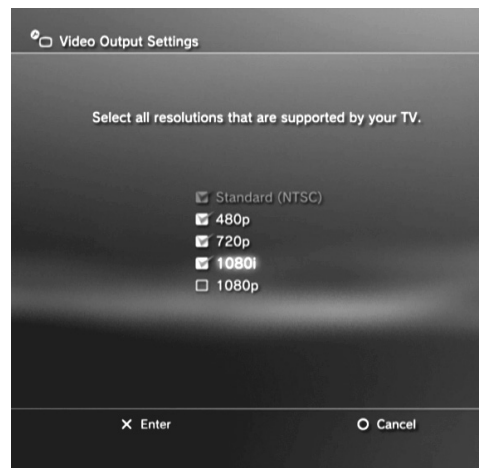


(D) Utilisez la télécommande de votre téléviseur pour régler l'entrée sur Composante
Cochez TOUTES les résolutions prises en charge par votre TV (480p/720p/1080i etc.)




(E) Appuyez sur (X) pour confirmer les modifications

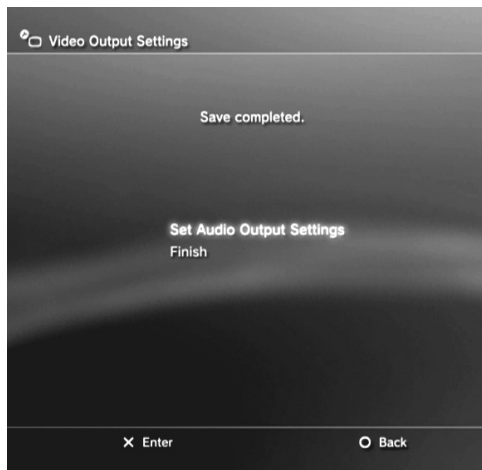

F Sélectionnez « Configurer les paramètres de sortie audio »

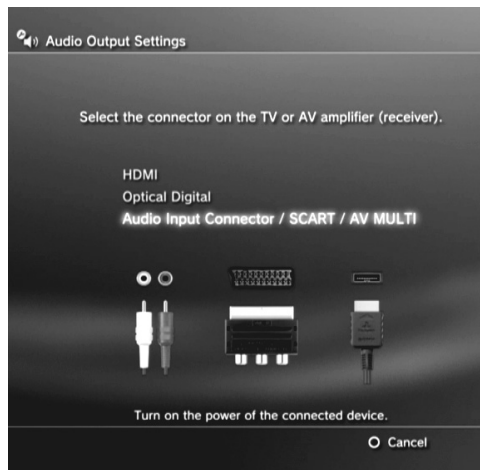

G Réglez Audio sur Connecteur d'entrée audio/Péritel/AV MULTI

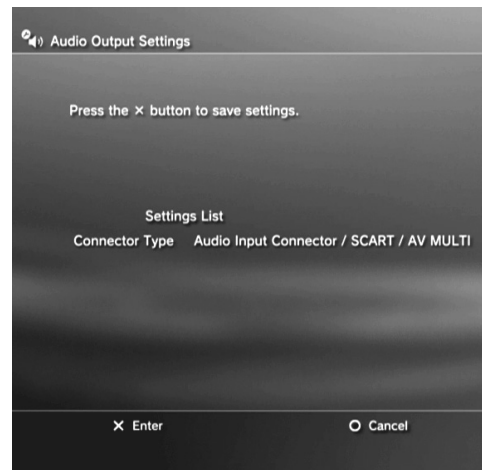

H Appuyez sur (X) pour confirmer les modifications

Xbox 360

Utilisez la télécommande de la TV pour activer l'entrée Composante

Conseils :

- Si vous ne voyez pas l'aperçu vidéo dans le logiciel Roxio Game Capture, éteignez puis rallumez la console. La mise sous tension devrait réinitialiser le signal vidéo.
- Si votre Xbox 360 dispose d'un câble A/V hybride, veillez à régler le câble sur le mode « HD ».

www.roxio.com/gamecap/guide

Quick Start Guide available in French, German, Italian, Spanish & Dutch here:
 Schnellstarthandbuch hier auf Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Holländisch verfügbar:
 Guía de inicio rápido disponible en francés, alemán, italiano, español y holandés aquí:
 Guide de démarrage disponible en français, allemand, italien, espagnol et néerlandais ici :
 Guida introduttiva disponibile qui in francese, tedesco, italiano e olandese:
 Handleiding Aan de slag hier beschikbaar in het Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Nederlands: