

Cavi non inclusi

- (A) Spegnere Xbox® 360 o PlayStation® 3. Per Xbox® 360, collegare un cavo HDMI® alla porta HDMI della console o cavi Component AV specifici per console* alla porta A/V della console. Per PlayStation3, collegare un cavo Component AV specifico per console alla porta A/V della console. La connessione HDMI non funziona per PS3 a causa dell'uscita video HDCP (protetta). Quindi, per HDMI, collegare l'altra estremità del cavo HDMI a HDMI IN del dispositivo Roxio GameCAP HD PRO. Per la connessione Component, collegare i cavi Component Video e RCA Audio dei colori corrispondenti agli ingressi sul dispositivo Roxio GameCAP.

*I cavi Component AV e HDMI specifici delle console NON SONO INCLUSI.

Guida di Avvio rapido Game Capture HD PRO

Vedere le istruzioni complete su DVD e i tutorial video accessibili dal software

- (D) Per Xbox® 360, collegare il cavo HDMI tra l'uscita del dispositivo Roxio GameCAP HD PRO e l'ingresso HDMI sul retro o sul lato della TV. Per PlayStation® 3, collegare il cavo HDMI o i cavi Component Video di colore corrispondente tra le uscite del dispositivo Roxio GameCAP HD PRO e gli ingressi Component Video o HDMI sul retro o sul lato della TV.


- (E) Se si dispone di una connessione con cavo video Component, collegare i cavi RCA Audio di colore corrispondente alle uscite del dispositivo Roxio GameCAP HD PRO e agli ingressi audio sul retro o sul lato della TV.

- (G) Collegare il cavo USB all'uscita del dispositivo Roxio GameCAP HD PRO e alla porta USB 2.0 del laptop o del PC.


PlayStation3

Se si usa un cavo HDMI** sulla PlayStation 3, sarà necessario resettare l'uscita video per cavi Component AV seguendo questi passaggi:


**PlayStation 3 può supportare solo Component A/V out per acquisizione. HDMI video out è protetto. Tuttavia, tra il dispositivo Roxio GameCAP e la TV, è possibile collegare il cavo HDMI o Component con cavi RCA per una connessione a loop.

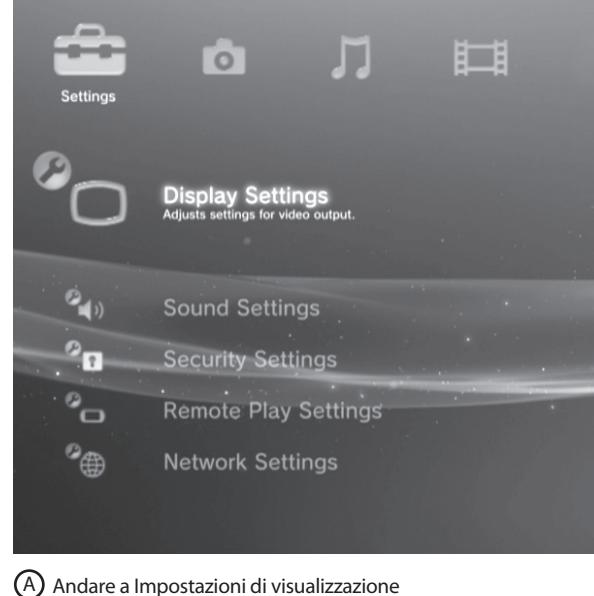

(A) Andare a Impostazioni di visualizzazione

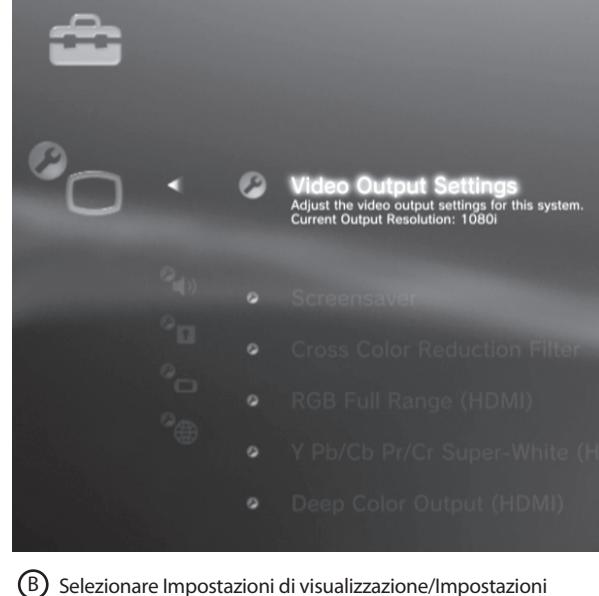


(B) Selezionare Impostazioni di visualizzazione/Impostazioni di uscita video

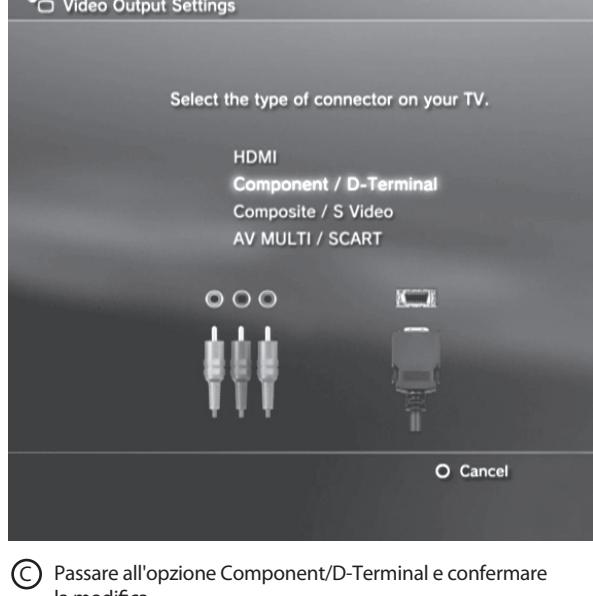


(C) Passare all'opzione Component/D-Terminal e confermare la modifica




(D) Usare il telecomando della TV per cambiare l'ingresso in Component. Controllare TUTTE le risoluzioni supportate dalla TV (480p/720p/1080i ecc.)

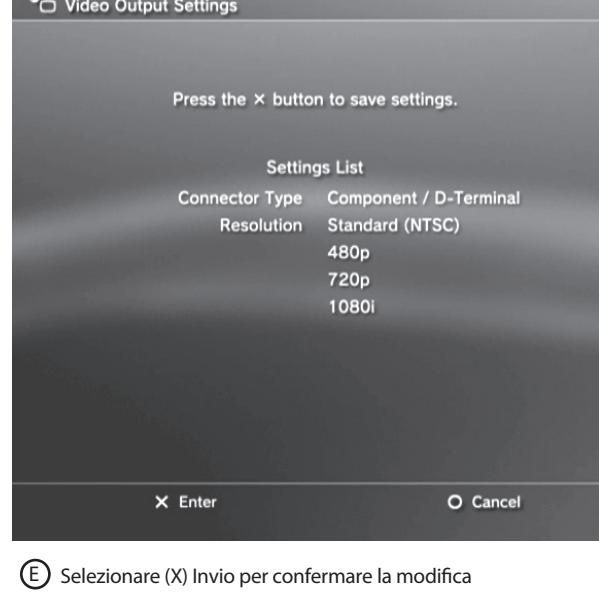

(E) Selezionare (X) Invio per confermare la modifica

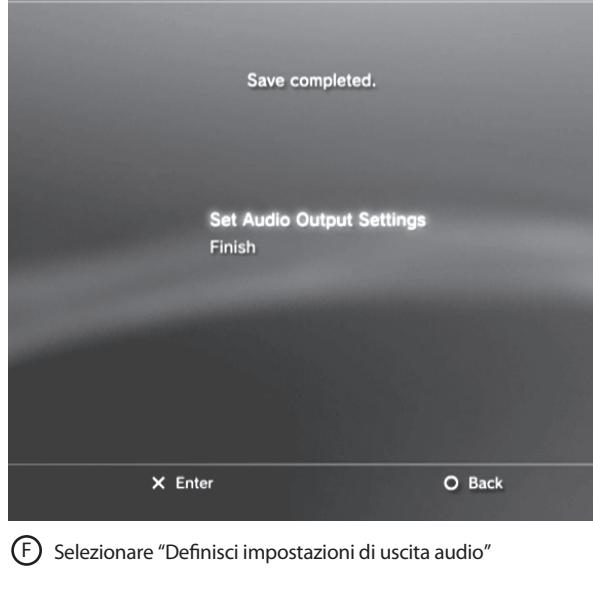

(F) Selezionare "Definisci impostazioni di uscita audio"

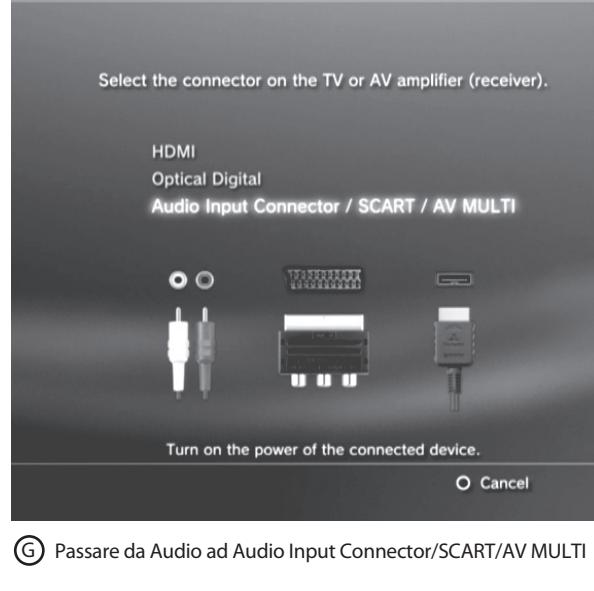

(G) Passare da Audio ad Audio Input Connector/SCART/AV MULTI



(H) Selezionare (X) Invio per confermare la modifica

Xbox 360

Usare il telecomando della TV per cambiare l'ingresso in Component o HDMI a seconda della connessione di cui si dispone

Suggerimenti:

- Se non si riesce a vedere il video in anteprima nel software Roxio Game Capture HD PRO, spegnere e riaccendere la console. Il segnale video dovrebbe azzerarsi alla riaccensione.
- Se la Xbox 360 viene fornita con un cavo A/V ibrido, assicurarsi di impostare il cavo in modalità "HD".
- Se si modifica la risoluzione dello schermo della console, riavviare l'applicazione Roxio Game Capture HD PRO nel caso in cui non si riesca a vedere il video di anteprima normalmente.

Quick Start Guide available in French, German, Italian, Spanish & Dutch here:

Schnellstarthandbuch hier auf Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Holländisch verfügbar:

Guía de inicio rápido disponible en francés, alemán, italiano, español y holandés aquí:

Guide de démarrage disponible en français, allemand, italien, espagnol et néerlandais ici :

Guida introduttiva disponibile qui in francese, tedesco, italiano e olandese:

Handleiding Aan de slag hier beschikbaar in het Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Nederlands:

www.roxio.com/gamecaphdpro/guide